

K 25 A plus

Lokales Raumklimagerät

Bedienung und Installation _____ 2

BESONDERE HINWEISE

BEDIENUNG

1. Allgemeine Hinweise.....2

2. Sicherheit3

3. Gerätebeschreibung4

4. Vorbereitungen4

5. Einstellungen6

6. Reinigung, Pflege und Wartung..... 10

7. Problembehebung 11

INSTALLATION

8. Sicherheit 14

9. Gerätebeschreibung 14

10. Montage 14

11. Inbetriebnahme..... 15

12. Außerbetriebnahme 15

13. Technische Daten 16

KUNDENDIENST UND GARANTIE

UMWELT UND RECYCLING

BESONDERE HINWEISE

- Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Beachten Sie bei der Installation alle nationalen und regionalen Vorschriften und Bestimmungen.
- Beachten Sie die Bedingungen an den Aufstellraum und die Einsatzgrenzen (siehe Kapitel „Technische Daten / Datentabelle“).
- Halten Sie die Mindestabstände ein (siehe Kapitel „Vorbereitungen / Aufstellort“).
- Beachten Sie die für das Gerät notwendige Absicherung (siehe Kapitel „Technische Daten/Datentabelle“).
- Das Gerät hat eine elektrische Anschlussleitung mit Stecker (Anschluss vom Typ Y). Die elektrische Anschlussleitung darf bei Beschädigung oder Austausch nur durch einen vom Hersteller berechtigten Fachhandwerker ersetzt werden.

BEDIENUNG

1. Allgemeine Hinweise



Hinweis
Lesen Sie diese Anleitung vor dem Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie sie auf. Geben Sie die Anleitung gegebenenfalls an einen nachfolgenden Benutzer weiter.

1.1 Sicherheitshinweise

1.1.1 Aufbau von Sicherheitshinweisen



SIGNALWORT Art der Gefahr
Hier stehen mögliche Folgen bei Nichtbeachtung des Sicherheitshinweises.
» Hier stehen Maßnahmen zur Abwehr der Gefahr.

1.1.2 Symbole, Art der Gefahr

Symbol	Art der Gefahr
	Verletzung
	Stromschlag
	Verbrennung (Verbrennung, Verbrühung)

1.1.3 Signalworte

SIGNALWORT	Bedeutung
GEFAHR	Hinweise, deren Nichtbeachtung schwere Verletzungen oder Tod zur Folge haben.
WARNUNG	Hinweise, deren Nichtbeachtung schwere Verletzungen oder Tod zur Folge haben kann.
VORSICHT	Hinweise, deren Nichtbeachtung zu mittelschweren oder leichten Verletzungen führen kann.

1.2 Andere Markierungen in dieser Dokumentation



Hinweis

Allgemeine Hinweise werden mit dem nebenstehenden Symbol gekennzeichnet.

» **Lesen Sie die Hinweistexte sorgfältig durch.**

Symbol	Bedeutung
	Sachschaden (Geräte-, Folge-, Umweltschaden)
	Geräteentsorgung

» Dieses Symbol zeigt Ihnen, dass Sie etwas tun müssen. Die erforderlichen Handlungen werden Schritt für Schritt beschrieben.

1.3 Hinweise am Gerät

Symbol	Bedeutung
	Gerät nicht abdecken

1.4 Maßeinheiten



Hinweis

Wenn nicht anders angegeben, sind alle Maße in Millimeter.

1.5 Leistungsdaten nach Norm

Erläuterung zur Ermittlung und Interpretation der angegebenen Leistungsdaten nach Norm

1.5.1 Norm: EN 14511

Die insbesondere in Text, Diagrammen und technischem Datenblatt angegebenen Leistungsdaten wurden nach den Messbedingungen der in der Überschrift dieses Kapitels angegebenen Norm ermittelt.

Diese normierten Messbedingungen entsprechen in der Regel nicht vollständig den bestehenden Bedingungen beim Anlagenbetreiber. Abweichungen können in Abhängigkeit von der gewählten Messmethode und dem Ausmaß der Abweichung der gewählten Methode von den Bedingungen der in der Überschrift dieses Kapitels angegebenen Norm erheblich sein. Weitere die Messwerte beeinflussende Faktoren sind die Messmittel, die Anlagenkonstellation, das Anlagenalter und die Volumenströme.

Eine Bestätigung der angegebenen Leistungsdaten ist nur möglich, wenn auch die hierfür vorgenommene Messung nach den Bedingungen der in der Überschrift dieses Kapitels angegebenen Norm durchgeführt wird.

2. Sicherheit

2.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Gerät ist ein mobiles Raumklimagerät. Das Gerät eignet sich zum Kühlen und Entfeuchten der Raumluft. Das Einsatzgebiet beschränkt sich auf private und gewerbliche Räume innerhalb der im Kapitel „Technische Daten“ aufgeführten Temperaturbereiche.

Das Gerät wälzt in allen Betriebsarten die Raumluft um, ohne Frischluft von außen hinzuzufügen. Die umgewälzte Raumluft wird auch als Umluft oder normkonform als Sekundärluft bezeichnet.

Das Gerät ist für den Einsatz im häuslichen Umfeld vorgesehen. Es kann von nicht eingewiesenen Personen sicher bedient werden. In nicht häuslicher Umgebung, z. B. im Kleingewerbe, kann das Gerät ebenfalls verwendet werden, sofern die Benutzung in gleicher Weise erfolgt.

Das Gerät ist für die Innenaufstellung ausgelegt. Eine andere oder darüber hinausgehende Benutzung gilt als nicht bestimmungsgemäß, insbesondere der Einsatz in Lagerhäusern, Lebensmittellagern, Räumen zur Tierhaltung oder Pflanzenzüchtung, Räumen mit Präzisionsgeräten oder Kunstwerken.

Zum bestimmungsgemäßen Gebrauch gehört auch das Beachten dieser Anleitung sowie der Anleitungen für eingesetztes Zubehör.

Führen Sie keine Änderungen oder Umbauten am Gerät durch.

2.2 Allgemeine Sicherheitshinweise



WARNUNG Stromschlag

Das Gerät darf nur an einer Schutzkontaktsteckdose angeschlossen werden.

Die Schutzkontaktsteckdose muss entsprechend der Angaben im Kapitel „Technische Daten / Datentabelle“ abgesichert sein.

Das Gerät darf nicht an Kabeltrommeln oder Mehrfachstecker angeschlossen werden.

Betreiben Sie das Gerät nur komplett installiert und mit allen Sicherheitseinrichtungen.



WARNUNG Stromschlag

Spritzen Sie nie Wasser oder anderen Flüssigkeiten auf oder in das Gerät.



WARNUNG Verbrennung

Sprühen Sie niemals Insektenvertilgungsmittel oder brennbare Sprays in Richtung des Gerätes. Andernfalls kann es zu Feuer oder Verfärbungen des Gehäuses kommen.



WARNUNG Verletzung

Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.



WARNUNG Stromschlag

Die elektrische Anschlussleitung darf bei Beschädigung oder Austausch nur durch einen vom Hersteller berechtigten Fachhandwerker ersetzt werden.



VORSICHT Verletzung

Im Gerät befinden sich Lüfter, deren Luftschaufeln mit hoher Drehzahl rotieren. Führen Sie niemals Gegenstände in das Gerät ein.



Sachschaden

Unterbrechen Sie bei Gewittern die Stromversorgung, indem Sie die Sicherung oder den Leistungsschalter ausschalten. Dasselbe gilt für Wartungsarbeiten oder wenn Sie das Gerät für längere Zeit nicht benutzen (z. B. während eines Urlaubs).



Sachschaden

Legen Sie keine Gegenstände auf das Gerät.

Nehmen Sie bei Betriebsstörungen keine eigenmächtigen Eingriffe in das Gerät vor, sondern schalten Sie das Gerät aus. Reparaturen dürfen nur von einem Fachhandwerker unter Verwendung von Originalersatzteilen ausgeführt werden. Bei Zuwiderhandeln ist die Betriebssicherheit des Gerätes gefährdet.

2.3 Prüfzeichen


Siehe Typenschild am Gerät.

3. Gerätebeschreibung

Das Gerät wird in dem Raum aufgestellt, der gekühlt werden soll. Das Gerät wälzt die Raumluft um. Das Gerät kann kühlen und entfeuchten. Die im Gerät entstehende Wärme wird durch einen Luftschlauch nach außen geführt. Der Luftschlauch wird durch ein gekipptes Fenster oder durch die Gebäudehülle nach außen geführt.



- 1 Bedienfeld
- 2 Umluft Austritt
- 3 Griff

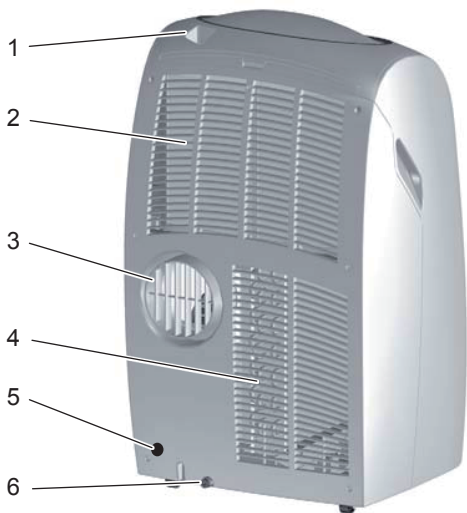

- 1 Ablage für Fernbedienung
- 2 Umluft Eintritt mit Filter
- 3 Fortluft mit Anschluss für Luftschlauch
- 4 Abluft
- 5 Betriebsschalter (Spannungsversorgung Ein/Aus)
- 6 Kondensatablauf

26_06_01_1118

D0000039921

3.1 Betriebsarten

3.1.1 Betriebsart „Kühlen“

Ein Wärmeübertrager (Verdampfer) entzieht der Raumluft Wärme. Die abgekühlte Luft wird dem Aufstellraum wieder zugeführt. Die der Raumluft entzogene Wärme wird unter Zugabe von elektrischer Energie (Verdichter) über einen zweiten Wärmeübertrager (Verflüssiger) und den daran angeschlossenen Luftschlauch an die Außenluft abgegeben.

Im Gerät arbeiten zwei Lüfter. Der Umluftlüfter mit drei Lüfterstufen saugt die Raumluft durch den „Umluft Eintritt“ in das Gerät und gibt die abgekühlte Luft durch den „Umluft Austritt“ ab. Der Fortluftlüfter saugt für die Kühlung des Verdichters Abluft aus dem Raum an und gibt die erwärmte Luft durch den Anschluss „Fortluft“ und den Luftschlauch ab.

Kondensat, das unter bestimmten Betriebsbedingungen am Verdampfer anfällt, wird in einem Kondensatbehälter gesammelt und von dort über den Verflüssiger geleitet. Am Verdampfer verdunstet das Kondensat und wird mit der Fortluft aus dem Gebäude geführt.

3.1.2 Betriebsart „Entfeuchten“

In dieser Betriebsart wird die Feuchtigkeit aus der Raumluft auskondensiert. Dazu stellt das Gerät automatisch die minimale Lüfterstufe und den taktenden Betrieb des Verdichters ein.

Raumisttemperatur ϑ	Geräteverhalten in der Betriebsart „Automatik“
$\vartheta \leq 23\text{ }^{\circ}\text{C}$	Umluftbetrieb mit niedriger Lüfterstufe
$23\text{ }^{\circ}\text{C} < \vartheta \leq 25\text{ }^{\circ}\text{C}$	Kühlbetrieb mit niedriger Lüfterstufe
$25\text{ }^{\circ}\text{C} < \vartheta \leq 27\text{ }^{\circ}\text{C}$	Kühlbetrieb mit mittlerer Lüfterstufe
$\vartheta > 27\text{ }^{\circ}\text{C}$	Kühlbetrieb mit hoher Lüfterstufe

3.1.3 Betriebsart „Automatik“

In dieser Betriebsart schaltet das Gerät in Abhängigkeit von der Raumisttemperatur zwischen den Betriebsarten Kühlen oder Umluft um.

3.1.4 Betriebsart „Umluft“

In dieser Betriebsart wälzt das Gerät die Raumluft um. Ein Filter verhindert, dass Grobstaubpartikel und Flusen in das Gerät eintreten und im Raum verteilt werden.

3.2 Automatischer Wiederanlauf

Bei einer Unterbrechung der Stromversorgung speichert das Gerät die letzte Betriebsart. Nach Wiederherstellung der Spannungsversorgung startet das Gerät mit den vorherigen Einstellungen.

4. Vorbereitungen



Sachschaden

Sie dürfen den Fortluftschlauch nicht verlängern, um Kondensatbildung und etwaige Folgeschäden zu vermeiden und um einen störungsfreien Betrieb sicherzustellen.



Hinweis

Nach dem Wiedereinschalten oder nach einer Unterbrechung der Spannungsversorgung dauert es ca. drei Minuten, bis der Verdichter anläuft. Diese Anlaufverzögerung verhindert, dass der Verdichter taktet, d. h. zu häufig ein- und ausschaltet.



Hinweis

Um Energie zu sparen, betreiben Sie das Gerät in den Betriebsarten Kühlen und Entfeuchten immer mit nach außen geführtem Luftschlauch.

4.1 Transport des Gerätes



Sachschaden

Lassen Sie vor dem Transport des Gerätes das Kondensat ab.

- » Stellen Sie einen Auffangbehälter unter den Kondensatablauf.
- » Ziehen Sie den Stopfen aus dem Kondensatablauf.
- » Verschließen Sie mit dem Stopfen den Kondensatablauf, wenn kein Kondensat mehr herausläuft.

Transportieren Sie das Gerät nur aufrecht. Bei Bedarf können Sie das Gerät kurzzeitig leicht ankippen. Lassen Sie in diesem Fall das Gerät vor der Inbetriebnahme mindestens eine Stunde aufrecht stehen, damit sich das Kälteöl wieder sammeln kann.

Die Rollen des Gerätes sind aus Kunststoff. Achten Sie bei empfindlichen Böden (z. B. Parkett- und Linoleumböden) darauf, diese Böden nicht durch unnötiges Bewegen des Gerätes zu überbeanspruchen und dadurch zu beschädigen.

4.2 Aufstellort



Sachschaden

Stellen Sie das Gerät nur auf ebenen, waagerechten Flächen auf, damit kein Kondensat austritt.



Sachschaden


Das Gerät darf keiner aggressiven Luft ausgesetzt werden.

Beachten Sie bei der Wahl des Aufstellortes die kritischen Umgebungsfaktoren.

Kritischer Umgebungsfaktor	Beispiele	Einsatzmöglichkeit
Staubhaltige oder belastete Luft setzt Wärmeübertrager und ggf. Siphon zu.	Fabriken für die Zement-, Kalk- oder Gipsproduktion	Einsatz von Klimageräten nicht zulässig
	Lagerhallen	Einsatz nur bei verkürzten Wartungsintervallen möglich
	Friseursalons	Einsatz nur bei verkürzten Wartungsintervallen möglich
Unterhalb der Raumtemperaturgrenzen von ca. 20 °C vereist der Wärmeübertrager.	Weinkeller	Einsatz von Klimageräten nicht zulässig
	Lebensmittel-Kühlung	Einsatz von Klimageräten nicht zulässig
	Blumenläden	Einsatz von Klimageräten nicht zulässig
Ammoniakhaltige Atmosphäre sorgt für Korrosion des Wärmeübertragers.	Kläranlagen	Einsatz von Klimageräten nicht zulässig
	Beim Umgang mit Fäkalien	Einsatz von Klimageräten nicht zulässig
Umgebungen mit Ölbefall. Der Wärmeübertrager setzt sich zu.	Maschinenhallen (Dreh- und Fräsarbeiten)	Einsatz nur bei verkürzten Wartungsintervallen möglich
Nicht vorgesehen ist der Einsatz des Gerätes als Heizung oder Frostsicherung. Der Abtauvorgang kann nicht sichergestellt werden.	Wintergärten, Baucontainer	Einsatz von Klimageräten nicht zulässig. Ausnahme: als Heizungsunterstützung, z. B. in einem Wintergarten mit Fußbodenheizung

Um Fehlfunktionen der Fernbedienung auszuschließen, dürfen sich in einem Bereich von 1 m um das Gerät keine Beleuchtungskörper befinden. Um Fehlfunktionen von Radio- und Fernsehgeräten zu vermeiden, muss das Gerät mindestens 1 m entfernt sein.

Installieren Sie das Gerät nicht in unmittelbarer Nähe von Sitz- und Arbeitsplätzen, um einen störenden Luftstrom zu vermeiden.

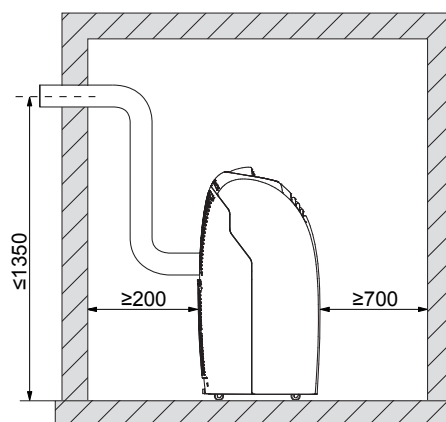

D0000019462

Halten Sie die Mindestabstände und Aufstellbedingungen ein, um einen fehlerfreien Luftein- und austritt zu gewährleisten. Achten Sie darauf, dass keine Rollläden, Gardinen oder andere Gegenstände den Lufteintritt und Luftaustritt stören.

Die maximale Länge des Luftschlauches ist maßgebend für die Positionierung des Gerätes im Raum.

Um eine effektive Kühlleistung zu erreichen, darf die Kühllast des Raumes nicht höher als die Kühlleistung des Gerätes sein.

Stellen Sie das Gerät so auf, dass es nicht der direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist. Schirmen Sie durch Rollläden oder Vorhänge die direkte Sonneneinstrahlung ab.

Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen auf.

Halten Sie aus Effizienzgründen alle Fenster und Türen geschlossen, die Sie nicht für die Durchführung des Luftschlauches benötigen.

Wenn Sie den Luftschlauch durch den Spalt eines leicht geöffneten Fensters oder die Terrassentür führen, können Sie mit dem Saugnapf und einer Schnur das Aufschlagen des Fensters vermeiden.


Achten Sie beim Verlegen des Luftschlauches auf eine knickfreie Führung mit Radien größer 100 mm.

Verlängern Sie nicht den Luftschlauch.

4.2.1 Mobile Aufstellung


- » Stellen Sie das Gerät in die Nähe eines Fensters oder einer Tür, damit Sie den Luftschlauch nach außen führen können.

Falsche Aufstellung

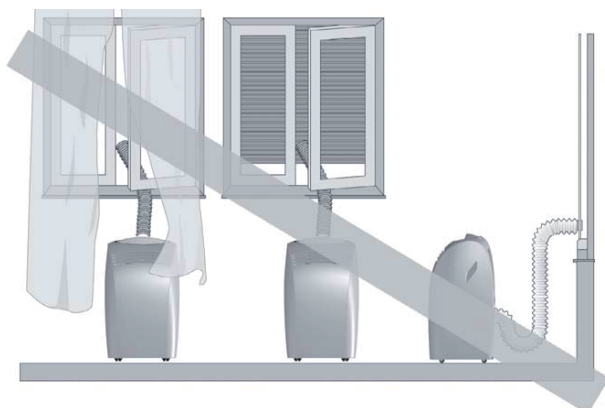

26_06_01_1121

Korrekte Aufstellung

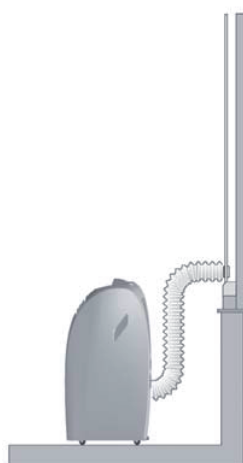


26_06_01_1120

4.2.2 Feste Aufstellung mit Wanddurchlass

Siehe Kapitel „Installation / Montage“.

4.3 Batterien in die Fernbedienung einlegen

Für die Fernbedienung dürfen ausschließlich Trockenbatterien LR03 AAA mit 1,5 V verwendet werden. Sie benötigen zwei Batterien.

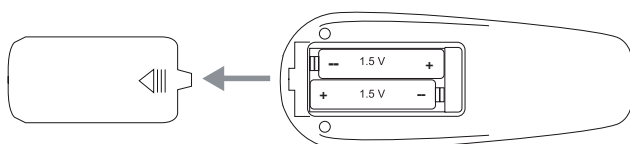

26_06_01_1128

- » Öffnen Sie den Deckel des Batteriefaches an der Rückseite der Fernbedienung.
- » Setzen Sie die Batterien ein. Beachten Sie die im Batteriefach eingezeichneten Polaritätshinweise.
- » Schließen Sie den Deckel des Batteriefaches.

5. Einstellungen

5.1 Luftleitlamellen

Den Luftstrom können Sie mit Luftleitlamellen in horizontaler Richtung einstellen.



26_06_01_1132

5.2 Bevor Sie das Gerät zum ersten Mal einschalten

Beachten Sie folgende Hinweise:


- In der Nähe des Gerätes dürfen keine brennbaren Sprays oder Lösungsmittel verwendet werden.
- Die Luftein- und austrittsöffnungen dürfen nicht verschlossen oder abgedeckt sein.
- Das Gerät darf nicht als Ablage benutzt werden.
- Das Gerät muss fest auf waagrechttem und ebenem Boden stehen.
- Der Luftschlauch darf nicht geknickt oder verlängert werden.
- Der Luftschlauch muss nach außen geführt sein.
- Der Netzstecker muss in einer Schutzkontaktsteckdose eingesteckt sein.



Sachschaden

Betreiben Sie das Gerät nie ohne Luftfilter.

5.3 Ein- und Ausschalten

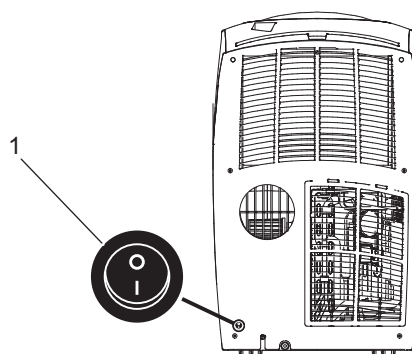

D0000039921

1 Betriebsschalter (Spannungsversorgung Ein/Aus)

- » Bevor Sie das Gerät steuern können, müssen Sie den Netzstecker des Gerätes in eine Schutzkontaktsteckdose stecken.

An der Rückseite des Gerätes finden Sie den Betriebsschalter.

- » Schalten Sie den Betriebsschalter ein (Stellung I).

Wenn das Gerät in Betriebsbereitschaft ist, leuchtet die LED „Standby“.

- » Drücken Sie am Gerät oder an der Fernbedienung die Taste „Ein/Standby“, um das Gerät einzuschalten.

**Hinweis**

Falls das Gerät nicht reagiert, prüfen Sie die Spannungsversorgung. Der Betriebsschalter ist an der Rückseite des Gerätes.

Nach dem Einschalten erlischt die LED „Standby“. Nach dem Einschalten ist dieselbe Betriebsart wie vor dem Ausschalten eingestellt. Wenn Sie erneut die Taste „Ein/Standby“ drücken, schaltet sich das Gerät in Betriebsbereitschaft.

Aktive Timer werden deaktiviert, wenn Sie das Gerät in Betriebsbereitschaft schalten oder mit dem Betriebsschalter ausschalten. Der Timer wird nach dem Einschalten nicht reaktiviert.

Wenn Sie das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht nutzen möchten, unterbrechen Sie die Spannungsversorgung. Drücken Sie den Betriebsschalter an der Rückseite des Gerätes. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Schutzkontaktsteckdose.


**Hinweis**

Wenn Sie das Gerät mit dem Betriebsschalter ausschalten, ist die Spannungsversorgung unterbrochen und das Gerät verbraucht keinen Strom.


5.4 Bedienfeld am Gerät

Die Bedienung erfolgt mit den Tasten im oberen Teil des Gerätes oder mit der Fernbedienung. Sowohl am Gerät als auch an der Fernbedienung wird die gewählte Betriebsart in einer LCD-Anzeige dargestellt.

Abhängig von der Betriebsart können einige Tasten gesperrt sein.

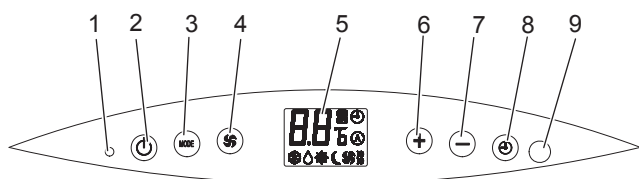

- 1 LED „Standby“
- 2 Taste „Ein/Standby“
- 3 Taste „Betriebsart“ zum zyklischen Umschalten zwischen den Betriebsarten Kühlen, Automatik, Umluft und Entfeuchten
- 4 Taste „Lüfterstufe“ zum zyklischen Umschalten zwischen den Lüfterstufen
- 5 Anzeige
- 6 Taste „Plus“ zur Erhöhung der Temperatureinstellung oder Verzögerung
- 7 Taste „Minus“ zur Reduzierung der Temperatureinstellung oder Verzögerung
- 8 Taste „Timer bestätigen“ zur Bestätigung oder Annullierung der programmierten Ein- / Ausschaltung des Gerätes

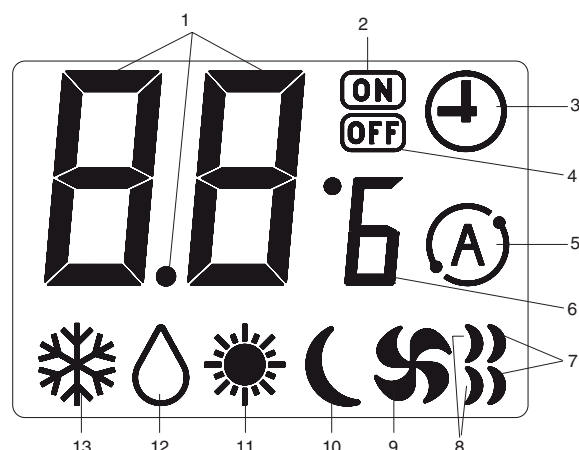

- 1 Solltemperatur/Timer
- 2 Anzeige „Einschalt-Timer“
- 3 Symbol „Timer“
- 4 Anzeige „Ausschalt-Timer“
- 5 Symbol Automatik
- 6 Temperaturanzeige °C/°F, Stundenanzeige
- 7 Symbol „Maximale Lüfterstufe“
- 8 Symbol „Mittlere Lüfterstufe“
- 9 Symbol Lüfter / Umluft bei niedriger Lüfterstufe
- 10 Symbol „Nacht“
- 11 ohne Funktion
- 12 Symbol „Entfeuchten“
- 13 Symbol „Kühlen“

5.5 Fernbedienung

**Sachschaden**

Auslaufende Batterieflüssigkeit kann die Fernbedienung zerstören. Wenn Sie die Fernbedienung für mehrere Wochen nicht benutzen, entfernen Sie die Batterien.

Für Schäden durch eine ausgelaufene Batterie haften wir nicht.

Damit das Gerät Signale der Fernbedienung empfangen kann, müssen Sie die Frontseite der Fernbedienung auf das Bedienfeld des Gerätes richten.


Der maximale Abstand, bei dem das Gerät Signale von der Fernbedienung empfangen kann, beträgt ca. 8 m.

**Hinweis**

Hindernisse zwischen dem Gerät und der Fernbedienung erschweren oder verhindern das Einstellen des Gerätes mit der Fernbedienung.

**Hinweis**

Werden in demselben Raum weitere ferngesteuerte Geräte benutzt, kann es zu gegenseitigen Beeinträchtigungen kommen. Elektronische und Leuchtstofflampen können die Kommunikation zwischen der Fernbedienung und dem Gerät beeinträchtigen. Wird die Fernbedienung über einen längeren Zeitraum nicht benutzt, nehmen Sie die Batterien heraus.

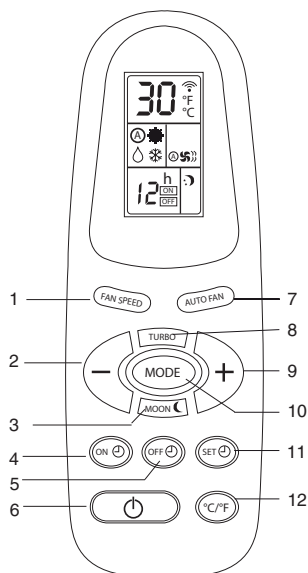

- 1 Taste „Lüfterstufe“ zum zyklischen Umschalten zwischen den Lüfterstufen
- 2 Taste „Minus“ zur Absenkung der Raumsolltemperatur
- 3 Taste „Nacht“ (on/off)
- 4 Taste „Einschalt-Timer“
- 5 Taste „Ausschalt-Timer“
- 6 Taste „Ein/Standby“
- 7 Taste „Automatische Lüfterstufe“
- 8 Taste „Turbo-Modus“ (startet das Gerät in der Betriebsart Kühlen mit Raumsolltemperatur 16 °C und maximaler Lüfterstufe)
- 9 Taste „Plus“ zur Erhöhung der Raumsolltemperatur
- 10 Taste „Betriebsart“ zum zyklischen Umschalten zwischen den Betriebsarten Kühlen, Automatik, Umluft und Entfeuchten
- 11 Taste „Timer bestätigen“ zur Bestätigung/Annullierung der programmierten Ein- / Ausschaltung des Gerätes
- 12 Taste „Temperatureinheit“ zum Umschalten zwischen °C und °F
- 13 Anzeige „eingestellte Temperatur“
- 14 Anzeige „Timer“ zeigt die eingestellte Verzögerung
- 15 Anzeige „Ausschalt-Timer“
- 16 Symbol „Übertragung“ leuchtet auf, wenn die Fernbedienung Daten an das Gerät überträgt
- 17 Symbol „Automatische Lüftergeschwindigkeit“
- 18 Anzeige „Betriebsart Umluft“ zeigt die Lüfterstufe
- 19 Symbol „Betriebsart Nacht“
- 20 Anzeige „Einschalt-Timer“



Sachschaden

- Schützen Sie die Fernbedienung vor Feuchtigkeit.
- Lassen Sie die Fernbedienung nicht auf harte Oberflächen fallen.
- Setzen Sie die Fernbedienung nicht starker Sonneneinstrahlung aus.

5.6 Wahl der Maßeinheit für die Temperatur

Durch Drücken der Taste „Temperatureinheit“ (°C/°F) auf der Fernbedienung können Sie die Maßeinheit der angezeigten Temperatur von Fahrenheit (das Symbol °F leuchtet) auf Celsius (das Symbol °C leuchtet) umstellen und umgekehrt.

5.7 Betriebsart wählen

- » Drücken Sie mehrmals die Taste „Betriebsart“, um zwischen den Betriebsarten Kühlen, Entfeuchten und Umluft umzuschalten. Die gewählte Betriebsart leuchtet mit einem Symbol in der Anzeige auf.

5.8 Temperatureinstellung

- » Drücken Sie mehrmals die Taste „Plus“ oder „Minus“, um die gewünschte Raumsolltemperatur einzustellen. Der gewählte Wert erscheint.



Hinweis

Nur in der Betriebsart „Kühlen“ ist eine Temperatureinstellung möglich.

5.9 Betriebsart Kühlen

- » Drücken Sie so oft die Taste „Betriebsart“ bis das Symbol „Kühlen“ erscheint, um diese Betriebsart zu aktivieren.

In dieser Betriebsart kühlt das Gerät die Umgebung. In der Betriebsart „Kühlen“ können Sie zwischen den Lüfterstufen frei wählen. Der Umluftlüfter ist mit der gewählten Lüfterstufe oder mit automatischer Geschwindigkeit eingeschaltet. Das Umschalten auf die automatische Lüftergeschwindigkeit ist nur mit der Fernbedienung möglich.

Sie können die Raumsolltemperatur zwischen 16 °C und 30 °C mit Abstufungen von 1 °C einstellen. Der eingestellte Wert erscheint sowohl in der Anzeige der Fernbedienung als auch in der Anzeige am Gerät.

Falls die Raumisttemperatur höher als die Raumsolltemperatur ist, startet maximal drei Minuten nach der Aktivierung dieser Betriebsart der Verdichter und das Gerät beginnt mit der Kälteabgabe.

Die hohe Lüfterstufe ist bis zum Starten des Verdichters gesperrt.

In der Betriebsart „Kühlen“ kann der Nebeneffekt auftreten, dass die Raumluft entfeuchtet wird.

5.10 Betriebsart Entfeuchten

- » Drücken Sie so oft die Taste „Betriebsart“ bis das Symbol „Entfeuchten“ erscheint, um diese Betriebsart zu aktivieren.

In dieser Betriebsart entzieht das Gerät der Raumluft Feuchtigkeit. Die Raumluft wird hierdurch auch etwas abgekühlt. Der Lüfter läuft in der minimalen Lüfterstufe. Der Verdichter wird in Intervallen hinzugeschaltet. Die maximale Lüfterstufe ist in dieser Betriebsart gesperrt. Diese Betriebsart ist ähnlich der Betriebsart „Kühlen“.

Ausnahmen:

- Die Geschwindigkeit des Umluftlüfters ist nicht einstellbar und wird automatisch auf die minimale Lüfterstufe reduziert. Die Tasten „Lüfterstufen“ und „Automatische Lüftergeschwindigkeit“ sind deaktiviert.
- Sie können die Raumsolltemperatur nicht einstellen. Die Tasten „Plus“ und „Minus“ sind deaktiviert.

5.11 Betriebsart Automatik

- » Drücken Sie so oft die Taste „Betriebsart“ bis das Symbol „Automatik“ erscheint, um diese Betriebsart zu aktivieren.

In dieser Betriebsart werden die Funktionen Kühlen und Lüften automatisch in Abhängigkeit von der Raumisttemperatur gewählt. Das Gerät kontrolliert kontinuierlich die Raumisttemperatur, um einen optimalen Komfort im klimatisierten Raum zu erhalten. Das Gerät stellt die Raumsolltemperatur und die Lüfterstufe automatisch ein.

5.12 Betriebsart Umluft

- » Drücken Sie so oft die Taste „Betriebsart“ bis das Symbol „Lüfter“ erscheint, um diese Betriebsart zu aktivieren.

In dieser Betriebsart hat das Gerät weder auf die Temperatur noch auf die Luftfeuchtigkeit Wirkung, sondern hält die Luft nur in Zirkulation.

In dieser Betriebsart ist der Umluftlüfter stets eingeschaltet. Sie können die Lüfterstufe jederzeit ändern, indem Sie die Taste „Lüfterstufen“ drücken.

Die Temperatureinstellung ist gesperrt.

5.13 Nachtmodus

Den Nachtmodus können Sie nur mit der Fernbedienung wählen und nur in Kombination mit der Betriebsart Kühlen verwenden.

- » Stellen Sie mit der Taste „Betriebsart“ die Betriebsart Kühlen ein.
- » Stellen Sie mit den Tasten „Plus“ oder „Minus“ die Raumsolltemperatur ein.
- » Drücken Sie die Taste „Nacht“, um den Nachtmodus zu aktivieren.

Ein Symbol zeigt an, dass der Nachtmodus aktiviert ist.

Im Nachtmodus wird der Raum auf die eingestellte Raumsolltemperatur gekühlt. Der Lüfter läuft dabei immer mit der minimalen Lüfterstufe. Die Raumsolltemperatur wird jede Stunde um ein Grad erhöht.

Die Aktivierung dieser Betriebsart ermöglicht:

- Stufenweise Erhöhung der in Kühlung eingestellten Temperatur.
- Senkung des Stromverbrauchs während der Nacht

Zur Deaktivierung der Betriebsart Nacht drücken Sie erneut die Taste „Nacht“ an der Fernbedienung.

5.14 Turbobetrieb

Den Turbobetrieb können Sie nur mit der Fernbedienung wählen.

- » Drücken Sie die Taste „Turbo“.

Das Gerät schaltet in die Betriebsart „Kühlen“ mit der Raumsolltemperatur 16 °C sowie der maximalen Lüfterstufe.

5.15 Timer

Mit dem Timer können Sie programmieren, dass das Gerät verzögert einschaltet oder ausschaltet. Sie können die Verzögerungszeit sowohl mit der Fernbedienung als auch mit dem Bedienfeld des Gerätes einstellen.

5.15.1 Einschalt-Timer

- » Falls das Gerät auf Standby geschaltet ist, drücken Sie die Taste „Ein/Standby“.
- » Wählen Sie die gewünschte Betriebsart sowie gegebenenfalls die Lüfterstufe und Raumsolltemperatur, mit denen das Gerät nach der programmierten Einschaltung aktiviert wird.
- » Drücken Sie die Taste „Ein/Standby“.

Einstellen des Timers mit der Fernbedienung

- » Stellen Sie mit der Taste „Einschalt-Timer“ die gewünschte Verzögerung (zwischen 1 und 12 Stunden) ein, nach deren Ablauf sich das Gerät einschaltet (ab Bestätigung des Timers). Mit jedem Tastendruck erhöht sich der Wert um eine Stunde.

Wenn Sie innerhalb von fünf Sekunden keine Taste drücken, endet die Einstellung des Timers automatisch.

- » Bestätigen Sie die gewünschte Verzögerung, indem Sie die Taste „Timer bestätigen“ drücken.

In der Anzeige erscheint die verbleibende Verzögerungszeit. Nach Ablauf der Verzögerungszeit startet das Gerät mit den zuvor gewählten Einstellungen.

Zur Annullierung der verzögerten Einschaltung drücken Sie erneut die Taste „Timer bestätigen“.

Einstellen des Timers am Bedienfeld des Gerätes

- » Drücken Sie die Taste „Timer bestätigen“.
- » Stellen Sie mit den Tasten „Plus“ oder „Minus“ die Verzögerungszeit (von 1 bis 12 Stunden) ein, nach deren Ablauf das Gerät startet (ab Bestätigung des Timers).

Mit jedem Tastendruck verändert sich der Wert um eine Stunde.

Wenn Sie innerhalb von fünf Sekunden keine Taste drücken, endet die Einstellung des Timers automatisch.

- » Bestätigen Sie die gewünschte Verzögerung durch Drücken der Taste „Timer bestätigen“.

In der Anzeige erscheint die verbleibende Verzögerungszeit. Nach Ablauf der Verzögerungszeit startet das Gerät mit den gewählten Einstellungen.

Zur Annullierung der verzögerten Einschaltung drücken Sie erneut die Taste „Timer bestätigen“.

5.15.2 Ausschalt-Timer

Einstellen des Timers mit der Fernbedienung

- » Stellen Sie mit der Taste „Ausschalt-Timer“ die gewünschte Verzögerung (zwischen 1 und 12 Stunden) ein.

Mit jedem Tastendruck erhöht sich der Wert um eine Stunde. Wenn Sie innerhalb von fünf Sekunden keine Taste drücken, endet die Einstellung des Timers automatisch.

- » Bestätigen Sie den gewünschten Wert durch Drücken der Taste „Timer bestätigen“.

In der Anzeige erscheint die verbleibende Verzögerungszeit. Nach Ablauf der Verzögerungszeit schaltet sich das Gerät aus.

Zur Annullierung der verzögerten Ausschaltung drücken Sie erneut die Taste „Timer bestätigen“.

Einstellen des Timers am Bedienfeld des Gerätes

- » Drücken Sie die Taste „Timer bestätigen“ zum Aktivieren des Timers.
- » Stellen Sie mit den Tasten „Plus“ oder „Minus“ die angezeigte Verzögerungszeit (von 1 bis 12 Stunden) ein, nach deren Ablauf sich das Gerät ausschaltet (ab Bestätigung des Timers).

Wenn Sie innerhalb von 5 Sekunden keine Taste drücken, endet die Funktion der Einstellung des Timers automatisch.

- » Bestätigen Sie den gewünschten Wert durch Drücken der Taste „Timer bestätigen“.

In der Anzeige erscheint die verbleibende Verzögerungszeit. Nach Ablauf der Verzögerungszeit schaltet sich das Gerät aus.

Zur Annullierung der verzögerten Einschaltung drücken Sie erneut die Taste „Timer bestätigen“.

5.16 Energie sparender Betrieb

Schließen Sie Fenster, Türen und vorhandene Jalousien, um Wärmeeinträge in den Raum zu vermindern.

Wird der Luftschlauch durch ein geöffnetes Fenster geführt, muss der Spalt zwischen Fensterrahmen und Fensterflügel klein gehalten werden, um das Einströmen warmer Außenluft in den Raum zu minimieren.

6. Reinigung, Pflege und Wartung

Zur Erhaltung der Betriebstüchtigkeit des Gerätes ist eine jährliche Reinigung von einem Fachhandwerker erforderlich.

- » Trennen Sie vor Wartungsarbeiten das Gerät von der Spannungsversorgung, in dem Sie den Netzstecker aus der Schutzkontaktsteckdose ziehen.

6.1 Reinigung des Gehäuses

Das Gehäuse dürfen Sie nur mit Wasser und einem neutralen, flüssigen Reinigungsmittel feucht abwischen. Die Verwendung von Benzin, Alkohol, Scheuer- oder Lösungsmitteln ist nicht erlaubt. Bei der Reinigung darf kein Wasser in das Innere des Gerätes gelangen.

6.2 Reinigung der Räder

Obwohl die Räder aus steifem Material und drehbar sind, können sie durch den Gebrauch beschädigt werden oder verschmutzt sein.

- » Prüfen Sie, ob die Räder sauber und frei in der Bewegung sind.

6.3 Reinigung des Luftfilters

Um eine gute Filtration der Raumluft und einen optimalen Betrieb des Gerätes zu gewährleisten, müssen Sie den Luftfilter regelmäßig reinigen. Verschmutzte Luftfilter behindern den Luftstrom und senken den Wirkungsgrad des Gerätes.

Kontrollieren Sie den Filter zwei Wochen nach Erstinbetriebnahme des Gerätes. Wenn der Filter stark verschmutzt ist, verkürzen Sie das Kontrollintervall, z. B. auf eine wöchentliche Kontrolle.

Wenn der Filter wenig verschmutzt ist, können sie das Kontrollintervall verlängern.

Kontrollieren Sie den Filter regelmäßig und spätestens, wenn die Meldung „Fi“ in der Anzeige erscheint.

- » Schalten Sie das Gerät aus.



26_06_01_1133

- » Ziehen Sie den Filter heraus.

Reinigen Sie den Filter mit einem Staubsauger oder mit lauwarmen Wasser.

- » Waschen Sie den Filter aus, indem Sie die der Schmutzschicht gegenüber liegende Seite unter einen Wasserstrahl halten.

Ist der Filter sehr stark verschmutzt (z. B. mit Fett), sollten Sie den Filter in einer neutralen Seifenlösung einweichen und anschließend mit Wasser abspülen.

- » Schütteln Sie den Filter aus, bevor Sie ihn wieder einsetzen, um das Waschwasser zu entfernen.
- » Setzen Sie den Filter nach dem Trocknen wieder in das Gerät ein.

6.4 Entleeren des Kondensatbehälters

Wenn der Kondensatbehälter im Inneren des Gerätes voll ist, unterbricht das Gerät seinen Betrieb.

In der Anzeige des Gerätes erscheint blinkend die Ziffer „3“ und die LED „Standby“ leuchtet.



26_06_01_1129

- » Ziehen Sie den Stopfen aus dem Kondensatablauf, der sich unten an der Rückseite des Gerätes befindet. Lassen Sie das Kondensat vollständig herauslaufen.
- » Verschließen Sie den Kondensatablauf wieder.



Hinweis

Entleeren Sie am Ende der Kühlsaison den Kondensatbehälter.


6.5 Batterien wechseln



Batterie entsorgen

Batterien dürfen Sie nicht im Hausmüll entsorgen. Altbatterien enthalten möglicherweise Schadstoffe, die der Umwelt und Gesundheit schaden können. Verbrauchte Batterien müssen Sie beim Handel oder einer Sammelstelle für Sonderstoffe abgeben.

Für die Fernbedienung dürfen ausschließlich Trockenbatterien LR03 AAA mit 1,5 V verwendet werden. Beide Batterien müssen gleichzeitig ausgetauscht werden.

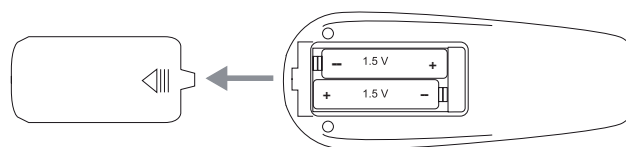

26_06_01_1128

- » Öffnen Sie den Deckel des Batteriefaches an der Rückseite der Fernbedienung.
- » Entnehmen Sie die leeren Batterien.
- » Setzen Sie die neuen Batterien ein. Beachten Sie die im Batteriefach eingezeichneten Polaritätshinweise.
- » Schließen Sie den Deckel des Batteriefaches.

7. Problembehebung

7.1 Vermutete Störungen

Die nachfolgend beschriebenen Betriebserscheinungen sind keine Störungen.

Vermutete Störung	Erklärung
Während und nach dem Betrieb ist ein Geräusch von fließendem oder tropfendem Wasser zu hören.	Im Gerät fließendes Kondensat verursacht dieses Geräusch.
Ein Brummen ist zu hören.	Dieses Geräusch entsteht, wenn die Kondensatpumpe das Kondensat zum Wärmeübertrager pumpt.
Der Raum kann nicht ausreichend gekühlt werden.	Wenn in einem Raum Wärmequellen benutzt werden, erhöht sich die Kühllast, so dass die Kühlwirkung des Gerätes möglicherweise nicht ausreicht. Wenn die Außenlufttemperatur hoch ist, ist die Kühlwirkung möglicherweise nicht ausreichend. Es strömt viel warme Außenluft oder warme Luft aus benachbarten Räumen in den zu kühlenden Raum ein.
Aus dem Inneren des Gerätes ist ein mechanisches Geräusch zu hören.	Dies ist das Schaltgeräusch vom Ein- und Ausschalten des Lüfters oder des Verdichters.

7.2 Diese Störungen können Sie selbst beheben

Problem	Ursache	Behebung
Die ausströmende Luft riecht.	Das Gerät saugt Gerüche z. B. von Teppichen, Möbelstücken, Kleidern, Tabakgeruch oder Kosmetika auf und bläst sie mit der Luft zurück in den Raum.	Keine Maßnahme notwendig.
	Nach der Erstinbetriebnahme ist eine Geruchsentwicklung möglich, da sich Produktionsrückstände (Öle/Fette/Passivierung) am Wärmeübertrager abbauen.	Keine Maßnahme notwendig.
	Der Filter ist verschmutzt.	Reinigen Sie den Filter.
Das Gerät reagiert nicht auf die Fernbedienung.	Leuchtstoff- oder Glühlampen sind in der Nähe.	Verändern Sie die Position des Gerätes oder der Lampen.
	Der Abstand zwischen Fernbedienung und Gerät ist zu hoch.	Gehen Sie näher zum Gerät und prüfen Sie erneut, ob die Fernbedienung funktioniert.
Die Anzeige der Fernbedienung ist leer, die Anzeige ist schwach oder die Signale der Fernbedienung erreichen den Infrarot-Empfänger des Gerätes nicht.	Die Batterien sind leer.	Nehmen Sie die leeren Batterien aus der Fernbedienung. Legen Sie neue Batterien ein. Siehe Kapitel „Reinigung, Pflege und Wartung / Batterien wechseln“.
	Die Polarität (+,-) der Batterien ist nicht richtig.	Prüfen Sie, ob die Batterien richtig eingelegt sind. Beachten Sie den Hinweis im Batteriefach.
	Tasten auf der Fernbedienung eines anderen elektrischen Gerätes gedrückt.	Prüfen Sie erneut die Funktion der Fernbedienung, wenn keine weitere Fernbedienung eines anderen Gerätes betätigt wird.
Das Gerät funktioniert nicht.	Die Spannungsversorgung ist unterbrochen.	Warten Sie, bis die Spannungsversorgung wieder hergestellt ist.
	Die Sicherung hat ausgelöst.	Prüfen Sie die Sicherung in der Hausinstallation.
	Der Netzstecker ist nicht eingesteckt.	Stecken Sie den Stecker in eine Schutzkontaktsteckdose.
	Der Timer ist aktiviert.	Schalten Sie den Timer aus.
Das Gerät funktioniert nur über einen kurzen Zeitraum.	Die eingestellte Raumsolltemperatur liegt zu nahe an der Raumisttemperatur.	Senken Sie die Raumsolltemperatur.
	Hindernisse an der Ansaugvorrichtung	Entfernen Sie Hindernisse. Beachten Sie das Kapitel „Vorbereitungen / Aufstellort“.
Das Gerät funktioniert, kühlt jedoch den Raum nicht.	Fenster oder Türen sind geöffnet.	Schließen Sie alle Fenster und Türen, die nicht zur Abfuhr der Fortluft benötigt werden.
	Im Zimmer sind Wärmequellen eingeschaltet (Brenner, Lampen, usw.) oder es sind viele Personen anwesend.	Eliminieren Sie die Wärmequellen.
	Die Raumsolltemperatur ist zu hoch.	Senken Sie die Raumsolltemperatur.
	Die Leistungsfähigkeit des Gerätes ist nicht der Größe und dem Wärmeeintrag des Raumes angemessen.	Reduzieren Sie den Wärmeeintrag oder ersetzen Sie das Gerät durch ein Leistungsstärkeres.
	Sind Lufteintritt oder Luftaustritt des Gerätes blockiert?	Entfernen Sie Hindernisse, die den Lufteintritt oder den Luftaustritt blockieren.
Während des Bewegens des Gerätes tritt Kondensat aus.	Die Klimaanlage wird geneigt oder umgelegt.	Lassen Sie vor dem Bewegen des Gerätes das Kondensat ab.
In der Anzeige des Gerätes erscheint die Alarmmeldung „Fi“.	Das Filterkontrollintervall ist abgelaufen.	Reinigen Sie den Filter. Schalten Sie das Gerät mit der Taste „Ein/Standby“ ein. Drücken Sie für fünf Sekunden am Gerät die Taste „Ein/Standby“, damit die Alarmmeldung „Fi“ erlischt.
Das Gerät schaltet sich aus. Die Bedienelemente, sowohl auf der Fernbedienung als auch am Gerät, reagieren nicht. In der Anzeige des Gerätes erscheint blinkend die Ziffer „2“ als Alarmsignal.	Die Raumisttemperatur liegt unter -10 °C oder über 70 °C. Das Gerät schaltet alle Funktionen aus. Das Gerät verarbeitet keine Signale der Fernbedienung und keine Eingaben am Bedienfeld des Gerätes. Wenn die Raumisttemperatur wieder im Bereich zwischen -10 °C und 70 °C liegt, schaltet sich das Gerät in den Standby-Modus.	Sorgen Sie dafür, dass die Umgebungsbedingungen in den erlaubten Grenzen liegen. Rufen Sie einen Fachhandwerker, falls die Fehlermeldung dauerhaft erscheint.
Das Gerät schaltet sich aus. Die Bedienelemente, sowohl auf der Fernbedienung als auch am Gerät, reagieren nicht. In der Anzeige des Gerätes erscheint blinkend die Ziffer „8“ als Alarmsignal.	Die Lüfterdrehzahl ist für mindestens 20 Sekunden geringer als 400 Umdrehungen pro Minute. Das Gerät schaltet alle Funktionen aus. Das Gerät verarbeitet keine Signale der Fernbedienung und keine Eingaben am Bedienfeld des Gerätes.	Trennen Sie das Gerät durch Ziehen des Netzsteckers für einige Sekunden von der Spannungsversorgung. Rufen Sie einen Fachhandwerker, falls das Problem nicht behoben ist oder die Fehlermeldung sofort wieder erscheint.
Das Gerät ist ausgeschaltet und in der Anzeige des Gerätes erscheint blinkend die Ziffer „3“ als Alarmsignal. Die LED Standby leuchtet.	Zu starke Ansammlung von Kondensat im Inneren des Gerätes.	Entleeren Sie den Kondensatbehälter. Wenn dieser Alarm zu häufig auftritt, rufen Sie den Fachhandwerker an.
Im Kühl-, Nacht- und Automatikbetrieb ist die minimale Lüfterstufe nicht wählbar.	Die Raumtemperatur ist zu niedrig	Das Verhalten des Gerätes ist normal.

7.3 Rufen Sie den Fachhandwerker



WARNUNG Stromschlag
Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren.

Wenn einer der nachfolgend beschriebenen Fälle zutrifft oder bei allen nicht weiter beschriebenen Störfällen benutzen Sie das Gerät nicht weiter.

- Die Sicherung spricht häufig an.
- Wasser ist versehentlich in das Gerät geraten.
- Wasser tritt aus dem Gerät aus oder tropft herab.
- Ein Fremdkörper ist versehentlich in das Gerät geraten.
- Während des Betriebs sind ungewöhnliche Geräusche zu hören.

Trennen Sie das Gerät von der Spannungsversorgung.

Wenden Sie sich an Ihren Fachhandwerker oder den Kundendienst. Geben Sie die Modellbezeichnung und die E-Nr. (siehe Typenschild) an. Beschreiben Sie das Problem.

Typenschild

Modell :			
E-Nr. ??????			
F-Nr. ?????????			

26_06_01_1133

INSTALLATION

8. Sicherheit

Reparaturen, bei denen das Gerät geöffnet werden muss, dürfen nur von einem Fachhandwerker durchgeführt werden.

8.1 Allgemeine Sicherheitshinweise

Wir gewährleisten eine einwandfreie Funktion und Betriebssicherheit nur, wenn das für das Gerät bestimmte Original-Zubehör und die originalen Ersatzteile verwendet werden.

8.2 Vorschriften, Normen und Bestimmungen



Hinweis

Beachten Sie alle nationalen und regionalen Vorschriften und Bestimmungen.

9. Gerätebeschreibung

9.1 Lieferumfang

Mit dem Gerät werden geliefert:

- Luftschlauch (flexibel)
- Luftdüse für die Luftführung durch einen Fensterspalt
- Saugnapf
- Bedienungs- und Installationsanleitung
- Fernbedienung mit Batterien

9.2 Zubehör

Als Zubehör ist eine Wanddurchführung für den Festanschluss durch eine Gebäudewand erhältlich.

10. Montage

10.1 Elektrischer Anschluss



WARNUNG Stromschlag

In der Spannungsversorgung muss eine geeignete allpolige Trennvorrichtung in Übereinstimmung mit den nationalen Installationsregeln installiert sein.



WARNUNG Stromschlag

Schließen Sie beschädigte Geräte nicht an die Spannungsversorgung an.



WARNUNG Stromschlag

Schließen Sie das Gerät nur an eine Schutzkontaktsteckdose an.



WARNUNG Stromschlag

Das Gerät hat eine elektrische Anschlussleitung mit Stecker (Anschluss vom Typ Y). Die elektrische Anschlussleitung darf bei Beschädigung oder Austausch nur durch einen vom Hersteller berechtigten Fachhandwerker ersetzt werden.



Sachschaden

Beachten Sie das Typenschild. Die angegebene Spannung muss mit der Netzspannung übereinstimmen.


10.2 Mobile Installation mit Fensterauslass



①



②

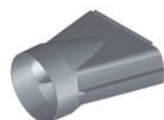

③

» Klappen Sie die Luftdüse zusammen.



- » Führen Sie die Luftdüse in den Schlauch ein.
- » Befestigen Sie den Schlauch am Anschluss „Fortluft“ an der Rückseite des Gerätes.
- » Führen Sie die Luftdüse nach außen, z. B. durch ein gekipptes Fenster. Ziehen Sie den Schlauch nicht länger als nötig.


26_06_01_1134

26_06_01_1122

10.3 Feste Installation mit Wanddurchlass

Das Gerät kann alternativ zur mobilen Aufstellung auch an Wanddurchlässen fest montiert werden. Verwenden Sie dazu die Wanddurchführung aus unserem Zubehörprogramm.

- » Halten Sie die Aufstellbedingungen ein.

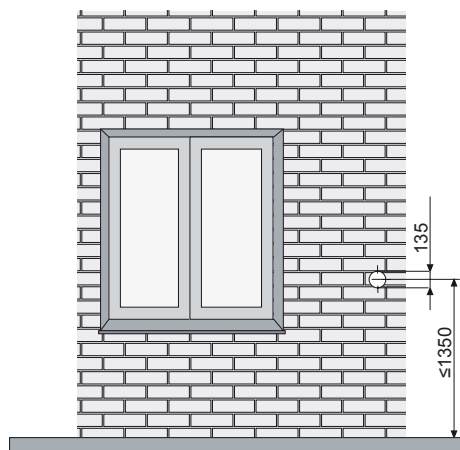

26_06_01_1124

Der Luftstrom darf nicht durch Schutzgitter oder Ähnliches behindert werden. Eventuelle Schutzgitter müssen einen freien Querschnitt für den Luftstrom von mindestens 140 cm² aufweisen.

11. Inbetriebnahme

11.1 Erstinbetriebnahme

- » Prüfen Sie die sachgerechte und sichere Spannungsversorgung.
- » Schalten Sie zuerst die Spannungsversorgung, danach das Gerät ein.
- » Führen Sie einen Funktionstest durch.

11.2 Übergabe des Gerätes

- » Erklären Sie dem Benutzer die Funktion des Gerätes und machen Sie ihn mit dem Gebrauch des Gerätes vertraut.
- » Weisen Sie den Benutzer auf mögliche Gefahren im Umgang mit dem Gerät hin.
- » Übergeben Sie diese Anleitung.

11.3 Wiederinbetriebnahme


Siehe Erstinbetriebnahme.

12. Außerbetriebnahme

- » Ziehen Sie den Netzstecker aus der Schutzkontaktsteckdose.
- » Nehmen Sie die Batterien aus der Fernbedienung.
- » Entleeren Sie den Kondensatbehälter.
- » Reinigen Sie den Filter.

13. Technische Daten

13.1 Maße und Anschlüsse

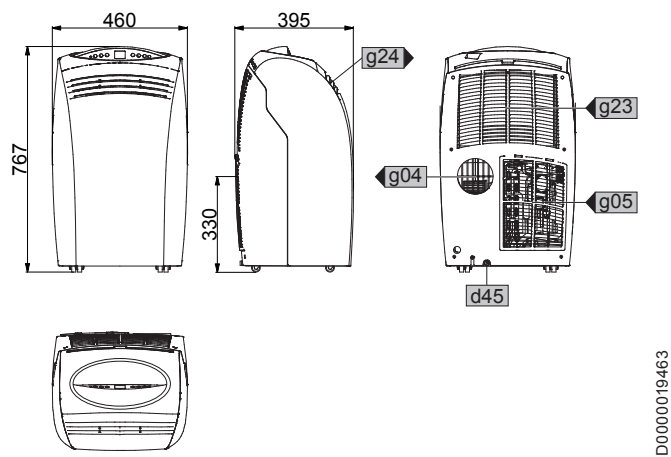


- d45 Kondensatablauf
- g04 Fortluft
- g05 Abluft
- g23 Sekundärluft Eintritt
- g24 Sekundärluft Austritt

13.2 Datentabelle

		K 25 A plus
		231591
Betriebsart		Kühlen
Nennleistung im Kühlbetrieb (P_{rated})	kW	2,4
Nennleistungsaufnahme im Kühlbetrieb (P_{EER})	kW	0,88
Energieeffizienzklasse		A
Nennleistungszahl im Kühlbetrieb (EER_{rated})		2,7
Entfeuchtungsleistung	l/h	1,0
Stromverbrauch pro Stunde (Q_{SD})	kWh/h	0,9
Stromverbrauch Aus-Modus (An/Aus-Schalter)	W	0,00
Leistungsaufnahme im Betriebszustand Temperaturregler aus (P_{TO})	W	29,0
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (EN 62301) (P_{SB})	W	1,0
Kältemittel		R410 A
Füllmenge Kältemittel	kg	0,390
Treibhauspotenzial des Kältemittels (GWP)	kg CO ₂ -Äq	2088
CO ₂ -Äquivalent	t	0,81
Netzanschluss		1/N/PE 220-240 V 50 Hz
Absicherung	A	C 10
Schallleistungspegel (nur innen) (EN 12102) (L_{WA})	dB(A)	59
Schalldruckpegel klein in 1 m Abstand	dB(A)	38
Schalldruckpegel hoch in 1 m Abstand	dB(A)	48
Höhe	mm	767
Breite	mm	460
Tiefe	mm	395
Gewicht	kg	29
Luftmenge klein	m³/h	255
Luftmenge hoch	m³/h	400
Schutzart (IP)		IPX0
Arbeitsbereich Kühlen min./max.	°C	+18 / +35
Kältemitteldruck min./max.	MPa	1,5/4,2
Durchmesser Luftschlauch	mm	120
Länge Luftschlauch	m	1,5
Max. Reichweite Fernbedienung	m	8
Kabellänge	m	2

Nenndaten nach EN14511

13.3 Schaltplan

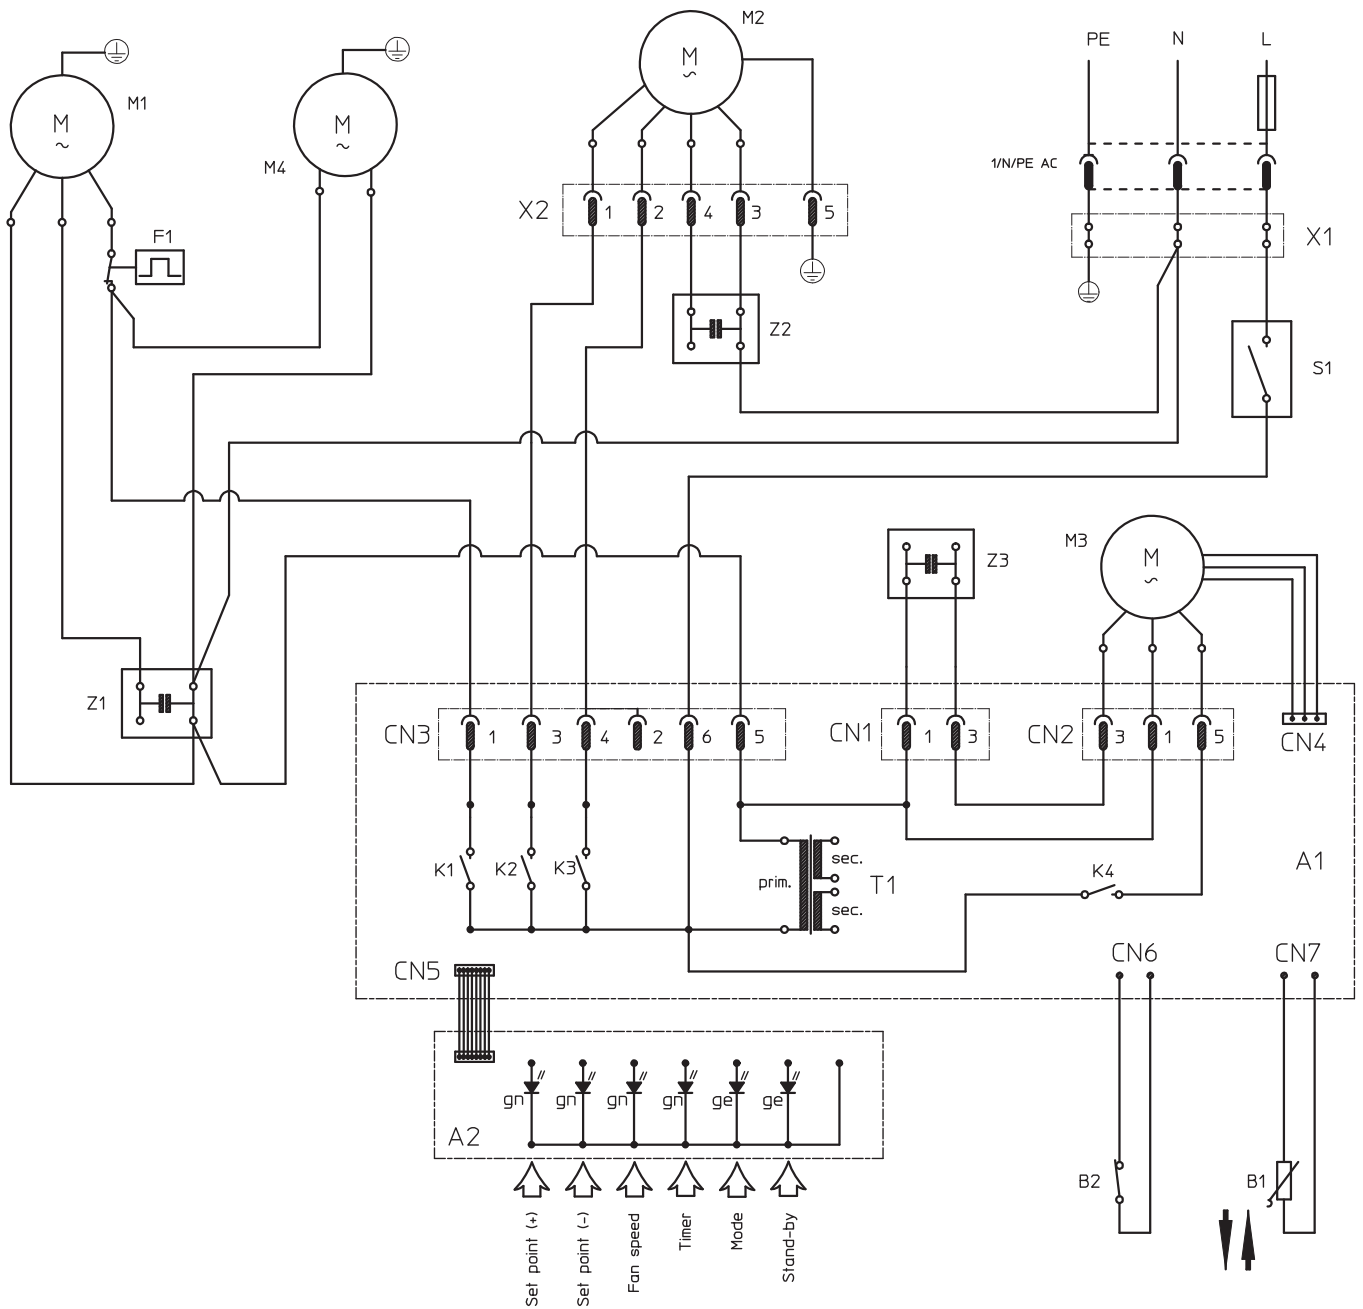

- A1 Elektronikkarte (Leistung)
- A2 Elektronikkarte (Steuerung)
- B1 Raumthermostatsonde
- B2 Kondensatstandfühler
- CN1 3-Pol-Anschluss
- CN2 5-Pol-Anschluss
- CN3 6-Pol-Anschluss
- CN4 3-Pol-Anschluss
- CN5 8-Pol-Anschluss
- CN6 2-Pol-Anschluss
- CN8 2-Pol-Anschluss
- F1 Verdichter-Thermoschutz
- K1 Relais für Verdichter
- K2 Relais für Fortluftlüfter (max.)
- K3 Relais für Fortluftlüfter (min.)
- K4 Steuerung für Sekundärluftlüfter

- M1 Motorverdichter
- M2 Außenventilator
- M3 Fortluftlüfter
- M4 Motor zur Ableitung des Kondensates
- S1 Betriebsschalter
- T1 Transformator
- X1 Hauptstromversorgungs-Klemmleiste
- X2 5-Pol-Anschluss
- Z1 Verdichter-Kondensator
- Z2 Kondensator Fortluftlüfter
- Z3 Kondensator Umluftlüfter

Erreichbarkeit

Sollte einmal eine Störung an einem unserer Produkte auftreten, stehen wir Ihnen natürlich mit Rat und Tat zur Seite.

EHT Haustechnik GmbH
Kundendienst
Fürstenberger Straße 77
37603 Holzminden

Tel. 05531 702-111
Fax 05531 702-95890
info@eht-haustechnik.de

Weitere Anschriften sind auf der letzten Seite aufgeführt.

Unseren Kundendienst erreichen Sie telefonisch rund um die Uhr, auch an Samstagen und Sonntagen sowie an Feiertagen. Kundendiensteinsätze erfolgen während unserer Geschäftszeiten (von 7.15 bis 18.00 Uhr, freitags bis 17.00 Uhr). Als Sonderservice bieten wir Kundendiensteinsätze bis 21.30 Uhr. Für diesen Sonderservice sowie Kundendiensteinsätze an Wochenenden und Feiertagen werden höhere Preise berechnet.

Garantiebedingungen

Diese Garantiebedingungen regeln zusätzliche Garantieleistungen von uns gegenüber dem Endkunden. Sie treten neben die gesetzlichen Gewährleistungsansprüche des Kunden. Die gesetzlichen Gewährleistungsansprüche gegenüber den sonstigen Vertragspartnern sind nicht berührt.

Diese Garantiebedingungen gelten nur für solche Geräte, die vom Endkunden in der Bundesrepublik Deutschland als Neugeräte erworben werden. Ein Garantievertrag kommt nicht zustande, soweit der Endkunde ein gebrauchtes Gerät oder ein neues Gerät seinerseits von einem anderen Endkunden erwirbt.

Inhalt und Umfang der Garantie

Die Garantieleistung wird erbracht, wenn an unseren Geräten ein Herstellungs- und/oder Materialfehler innerhalb der Garantiedauer auftritt. Die Garantie umfasst jedoch keine Leistungen für solche Geräte, an denen Fehler, Schäden oder Mängel aufgrund von Verkalkung, chemischer oder elektrochemischer Einwirkung, fehlerhafter Aufstellung bzw. Installation sowie unsachgemäßer Einregulierung, Bedienung oder unsachgemäßer Inanspruchnahme bzw. Verwendung auftreten. Ebenso ausgeschlossen sind Leistungen aufgrund mangelhafter oder unterlassener Wartung, Witterungseinflüssen oder sonstigen Naturerscheinungen.

Die Garantie erlischt, wenn am Gerät Reparaturen, Eingriffe oder Abänderungen durch nicht von uns autorisierte Personen vorgenommen wurden.

Die Garantieleistung umfasst die sorgfältige Prüfung des Gerätes, wobei zunächst ermittelt wird, ob ein Garantieanspruch besteht. Im Garantiefall entscheiden allein wir, auf welche Art der Fehler behoben wird. Es steht uns frei, eine Reparatur des Gerätes ausführen zu lassen oder selbst auszuführen. Etwaige ausgewechselte Teile werden unser Eigentum.

Für die Dauer und Reichweite der Garantie übernehmen wir sämtliche Material- und Montagekosten.

Soweit der Kunde wegen des Garantiefalles aufgrund gesetzlicher Gewährleistungsansprüche gegen andere Vertragspartner Leistungen erhalten hat, entfällt eine Leistungspflicht von uns.

Soweit eine Garantieleistung erbracht wird, übernehmen wir keine Haftung für die Beschädigung eines Gerätes durch Diebstahl, Feuer, Aufruhr oder ähnliche Ursachen.

Über die vorstehend zugesagten Garantieleistungen hinausgehend kann der Endkunde nach dieser Garantie keine Ansprüche wegen mittelbarer Schäden oder Folgeschäden, die durch das Gerät verursacht werden, insbesondere auf Ersatz außerhalb des Gerätes entstandener Schäden, geltend machen. Gesetzliche Ansprüche des Kunden uns gegenüber oder gegenüber Dritten bleiben unberührt.

Garantiedauer

Für im privaten Haushalt eingesetzte Geräte beträgt die Garantiedauer 24 Monate; im Übrigen (zum Beispiel bei einem Einsatz der Geräte in Gewerbe-, Handwerks- oder Industriebetrieben) beträgt die Garantiedauer 12 Monate.

Die Garantiedauer beginnt für jedes Gerät mit der Übergabe des Gerätes an den Kunden, der das Gerät zum ersten Mal einsetzt.

Garantieleistungen führen nicht zu einer Verlängerung der Garantiedauer. Durch die erbrachte Garantieleistung wird keine neue Garantiedauer in Gang gesetzt. Dies gilt für alle erbrachten Garantieleistungen, insbesondere für etwaig eingebaute Ersatzteile oder für die Ersatzlieferung eines neuen Gerätes.

Inanspruchnahme der Garantie

Garantieansprüche sind vor Ablauf der Garantiedauer, innerhalb von zwei Wochen, nachdem der Mangel erkannt wurde, bei uns anzumelden. Dabei müssen Angaben zum Fehler, zum Gerät und zum Zeitpunkt der Feststellung gemacht werden. Als Garantienachweis ist die Rechnung oder ein sonstiger datierter Kaufnachweis beizufügen. Fehlen die vorgenannten Angaben oder Unterlagen, besteht kein Garantieanspruch.

Garantie für in Deutschland erworbene, jedoch außerhalb Deutschlands eingesetzte Geräte

Wir sind nicht verpflichtet, Garantieleistungen außerhalb der Bundesrepublik Deutschland zu erbringen. Bei Störungen eines im Ausland eingesetzten Gerätes ist dieses gegebenenfalls auf Gefahr und Kosten des Kunden an den Kundendienst in Deutschland zu senden. Die Rücksendung erfolgt ebenfalls auf Gefahr und Kosten des Kunden. Etwaige gesetzliche Ansprüche des Kunden uns gegenüber oder gegenüber Dritten bleiben auch in diesem Fall unberührt.

Außerhalb Deutschlands erworbene Geräte

Für außerhalb Deutschlands erworbene Geräte gilt diese Garantie nicht. Es gelten die jeweiligen gesetzlichen Vorschriften und gegebenenfalls die Lieferbedingungen der Ländergesellschaft bzw. des Importeurs.

Entsorgung von Transport- und Verkaufsverpackungsmaterial

Damit Ihr Gerät unbeschädigt bei Ihnen ankommt, haben wir es sorgfältig verpackt. Bitte helfen Sie, die Umwelt zu schützen, und entsorgen Sie das Verpackungsmaterial des Gerätes sachgerecht. Wir beteiligen uns gemeinsam mit dem Großhandel und dem Fachhandwerk / Fachhandel in Deutschland an einem wirksamen Rücknahme- und Entsorgungskonzept für die umweltschonende Aufarbeitung der Verpackungen.

Überlassen Sie die Transportverpackung dem Fachhandwerker beziehungsweise dem Fachhandel.

Entsorgen Sie Verkaufsverpackungen über eines der Dualen Systeme in Deutschland.

Entsorgung von Altgeräten in Deutschland



Geräteentsorgung

Die mit diesem Symbol gekennzeichneten Geräte dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden.

Als Hersteller sorgen wir im Rahmen der Produktverantwortung für eine umweltgerechte Behandlung und Verwertung der Altgeräte. Weitere Informationen zur Sammlung und Entsorgung erhalten Sie über Ihre Kommune oder Ihren Fachhandwerker / Fachhändler.

Bereits bei der Entwicklung neuer Geräte achten wir auf eine hohe Recyclingfähigkeit der Materialien.

Über das Rücknahmesystem werden hohe Recyclingquoten der Materialien erreicht, um Deponien und die Umwelt zu entlasten. Damit leisten wir gemeinsam einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz.

Entsorgung außerhalb Deutschlands

Entsorgen Sie dieses Gerät fach- und sachgerecht nach den örtlich geltenden Vorschriften und Gesetzen.

Adressen und Kontakte

Vertriebszentrale

EHT Haustechnik GmbH

Markenvertrieb AEG
Gutenstetter Straße 10
90449 Nürnberg
info@eht-haustechnik.de
www.aeg-haustechnik.de
Tel. 0911 9656-250
Fax 0911 9656-444

Kundendienstzentrale

Holzminden

Fürstenberger Str. 77
37603 Holzminden
Briefanschrift
37601 Holzminden

Der Kundendienst und Ersatzteilverkauf
ist in der Zeit von
Montag bis Donnerstag
von 7.15 bis 18.00 Uhr und
Freitag von 7.15 bis 17.00 Uhr,
auch unter den nachfolgenden Telefon- bzw.
Telefaxnummern erreichbar:

Kundendienst

Tel. 0911 9656-56015
Fax 0911 9656-56890
kundendienst@eht-haustechnik.de

Ersatzteilverkauf

Tel. 0911 9656-56030
Fax 0911 9656-56800
ersatzteile@eht-haustechnik.de

info@eht-haustechnik.de

www.aeg-haustechnik.de

© EHT Haustechnik

International

Australia

STIEBEL ELTRON Australia Pty. Ltd.
6 Prohasky Street
Port Melbourne VIC 3207
Tel. 03 9645-1833
Fax 03 9645-4366

Austria

STIEBEL ELTRON Ges.m.b.H.
Gewerbegebiet Neubau-Nord
Margaritenstraße 4 A
4063 Hörsching
Tel. 07221 74600-0
Fax 07221 74600-42

Belgium

STIEBEL ELTRON bvba/sprl
't Hofveld 6 - D1
1702 Groot-Bijgaarden
Tel. 02 42322-22
Fax 02 42322-12

Czech Republic

STIEBEL ELTRON spol. s r.o.
K Hájům 946
155 00 Praha 5 - Stodůlky
Tel. 251116-111
Fax 235512-122

Hungary

STIEBEL ELTRON Kft.
Gyár u. 2
2040 Budaörs
Tel. 01 250-6055
Fax 01 368-8097

Netherlands

STIEBEL ELTRON Nederland B.V.
Daviottenweg 36
5222 BH 's-Hertogenbosch
Tel. 073 623-0000
Fax 073 623-1141

Poland

STIEBEL ELTRON Polska Sp. z O.O.
ul. Działkowa 2
02-234 Warszawa
Tel. 022 60920-30
Fax 022 60920-29

Russia

STIEBEL ELTRON LLC RUSSIA
Urzhumskaya street 4,
building 2
129343 Moscow
Tel. 0495 7753889
Fax 0495 7753887

Switzerland

STIEBEL ELTRON AG
Industrie West
Gass 8
5242 Lupfig
Tel. 056 4640-500
Fax 056 4640-501



4 017212 958827

AEG is a registered trademark used under license from AB Electrolux (publ).

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten! | Subject to errors and technical changes! | Sous réserve d'erreurs et de modifications techniques! | Onder voorbehoud van vergissingen en technische wijzigingen! | Salvo error o modificación técnica! | Rätt till misstag och tekniska ändringar förbehålls! | Excepto erro ou alteração técnica | Zastrzeżone zmiany techniczne i ewentualne błędy | Omyly a technické změny jsou vyhrazeny! | A muszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk! | Отсутствие ошибок не гарантируется. Возможны технические изменения. | Chyby a technické zmeny sú vyhradené!

1622

A 295882-39463-1632